

505





110



Papiersablonen können sich durch Umwelteinflüsse maßgeblich verändern. Bei Verwendung der Papiersablonen sind die Maße unbedingt nachzuprüfen.

Templates can change shape significantly due to the environment, please check dimensions carefully.

Les gabarits de pose sont susceptibles d'être altérés par l'environnement. Les dimensions du gabarit doivent être vérifiées avant usage.

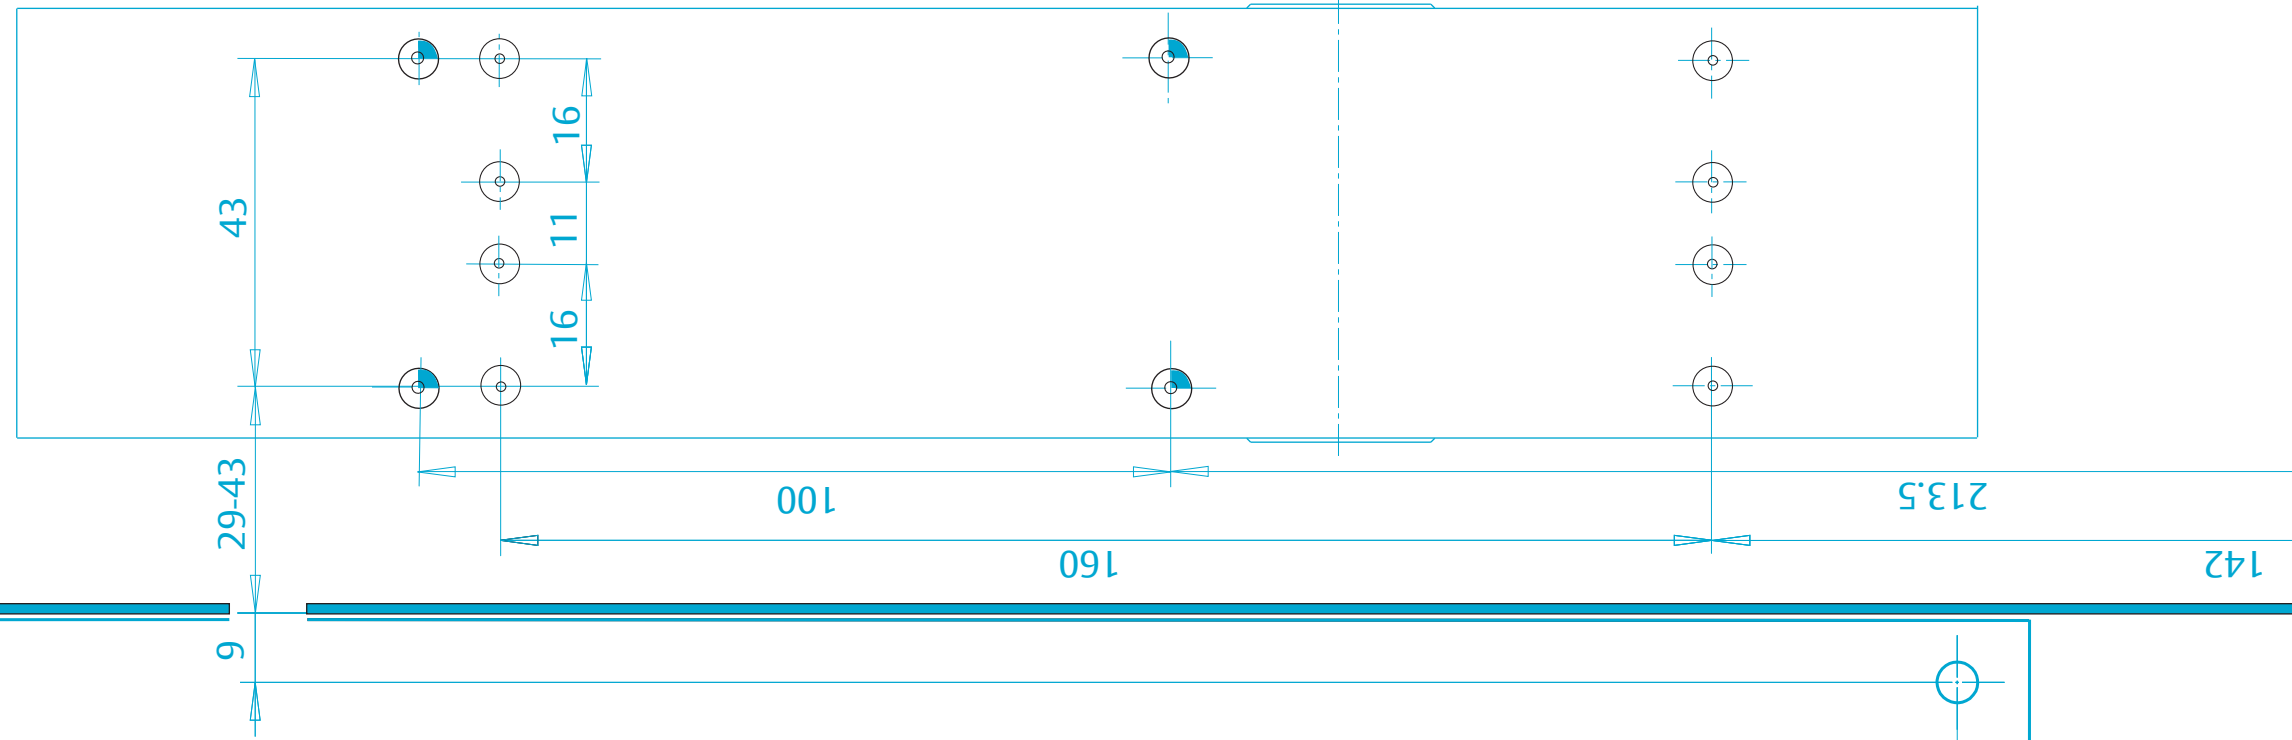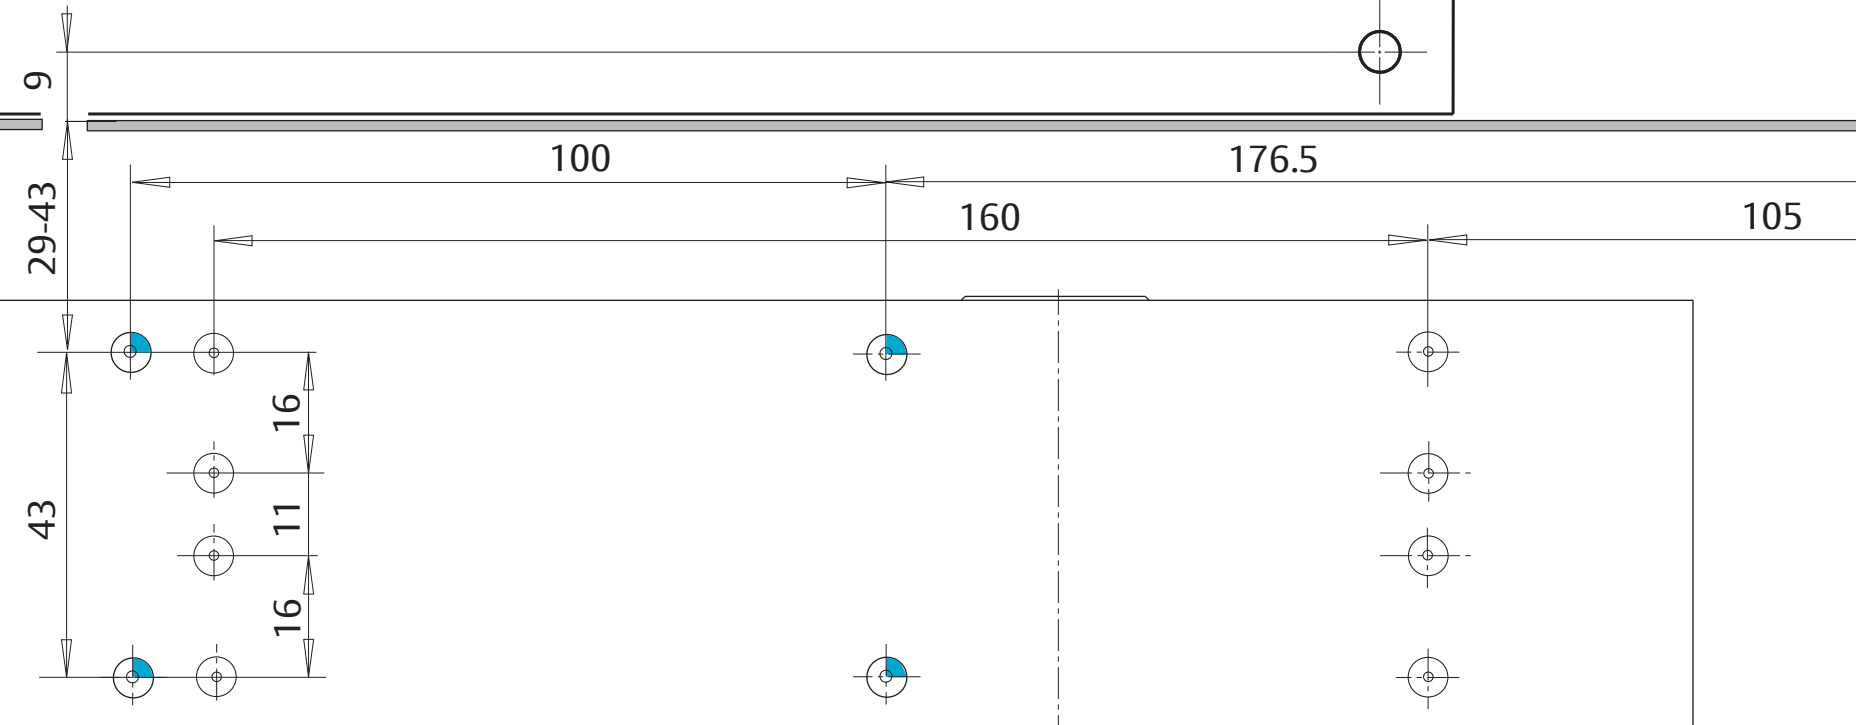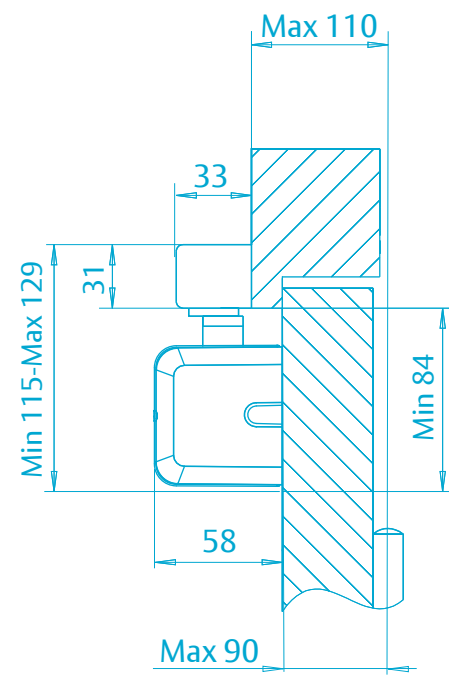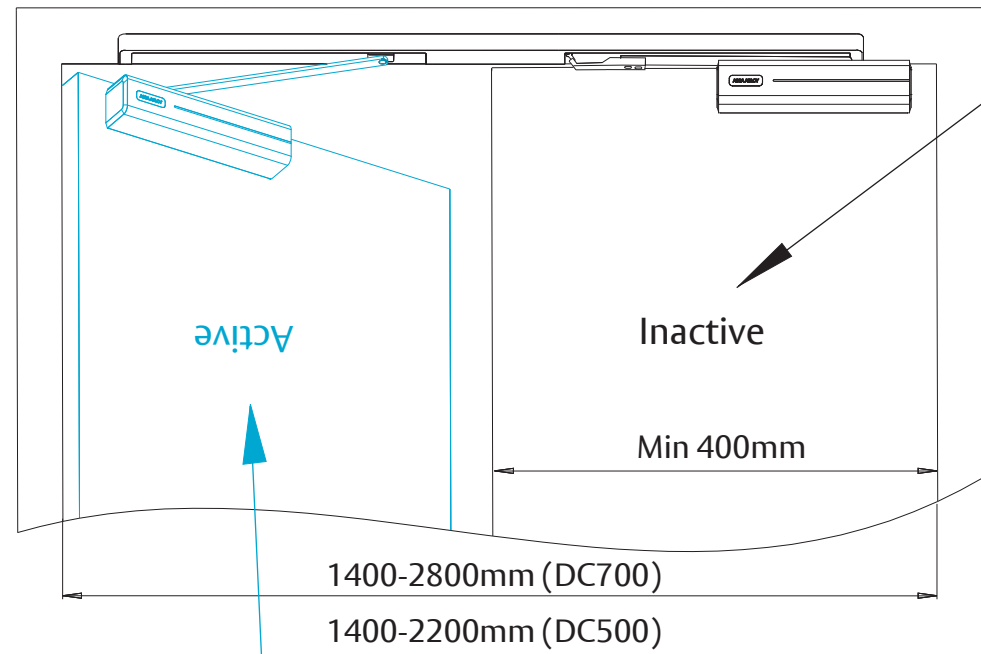


**ASSA ABLOY**

G461-464 + G120  
DC500/DC700

505



110

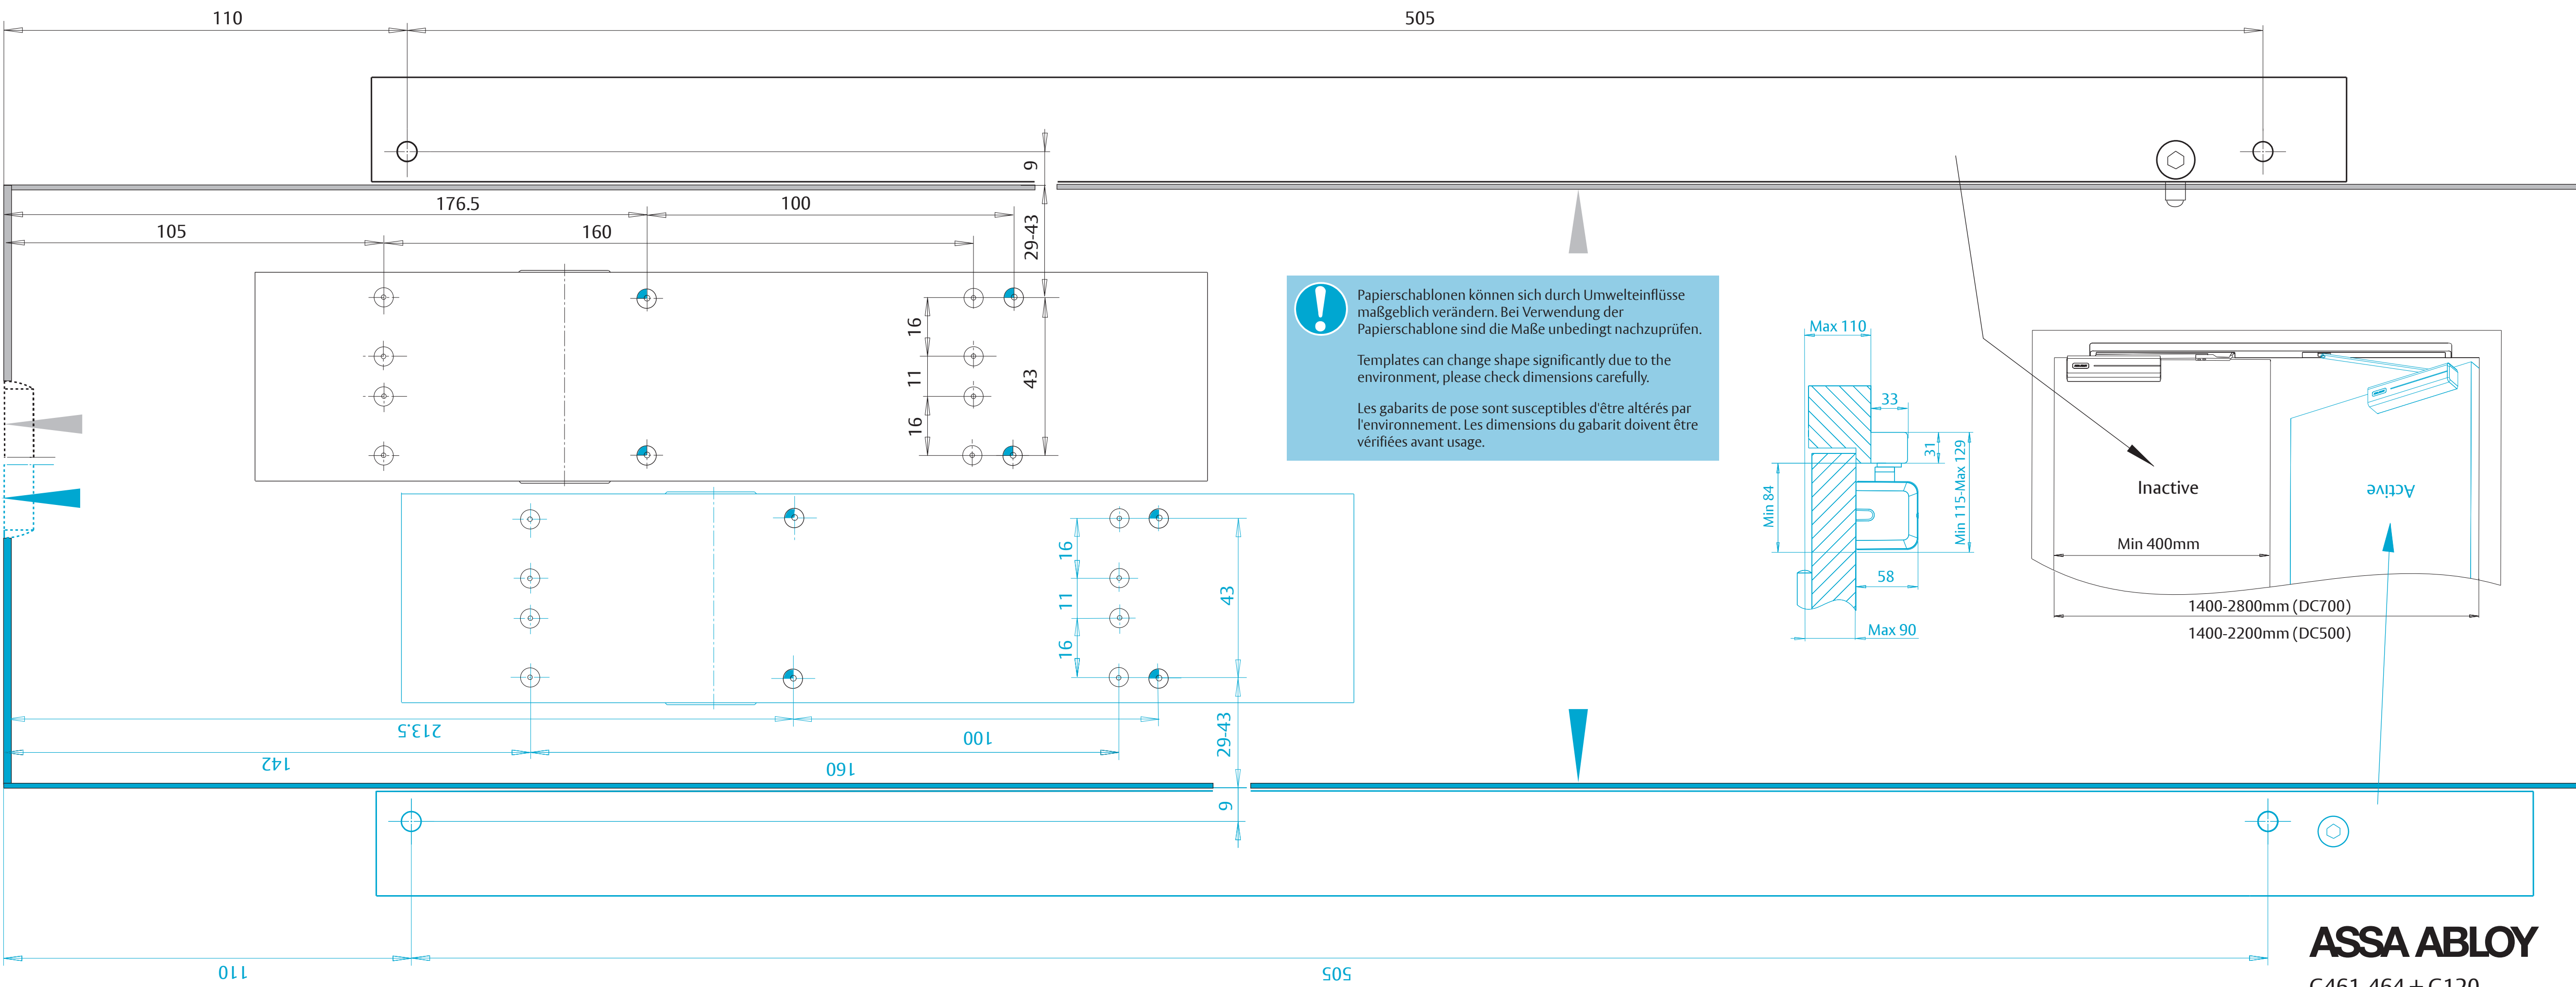

**!** Papiersablonen können sich durch Umwelteinflüsse maßgeblich verändern. Bei Verwendung der Papiersablonen sind die Maße unbedingt nachzuprüfen.

Templates can change shape significantly due to the environment, please check dimensions carefully.

Les gabarits de pose sont susceptibles d'être altérés par l'environnement. Les dimensions du gabarit doivent être vérifiées avant usage.

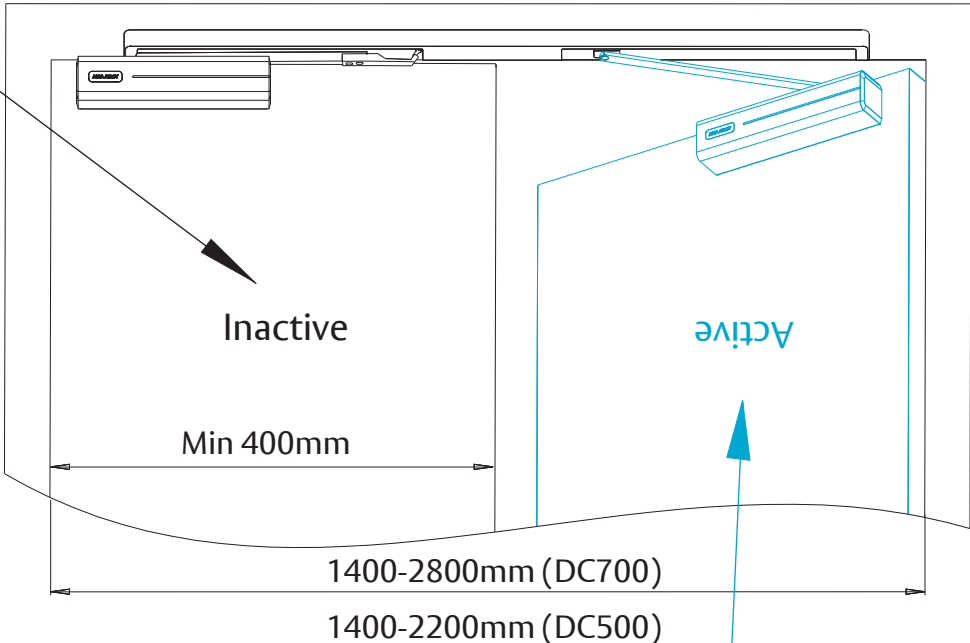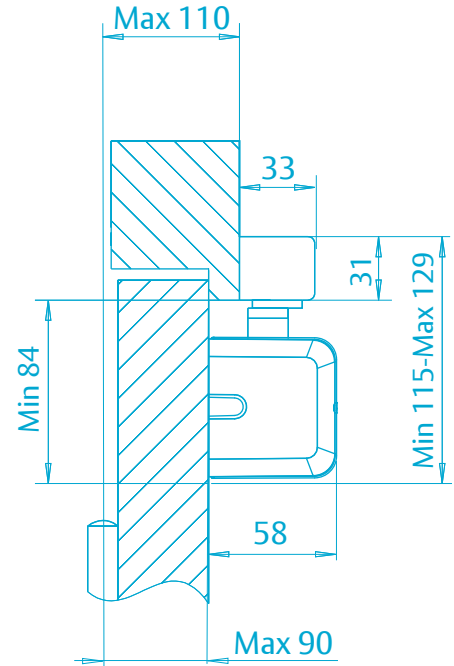

**ASSA ABLOY**  
 G461-464 + G120  
 DC500/DC700